



Montageanvisning Dorado pendelmontagesats


Montage

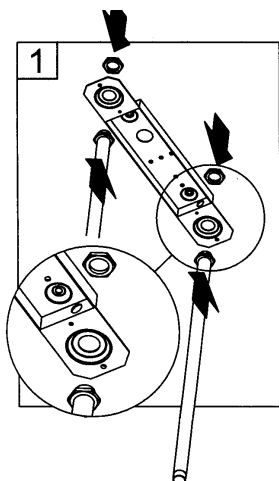


1. Montera pendelrören med bifogade muttrar 3/8" BSP i montageplåten.

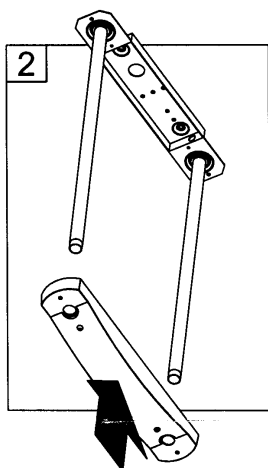


2. Skjut plastkåpan över pendelrören. Akta så att pendelrörens färg ej skadas.

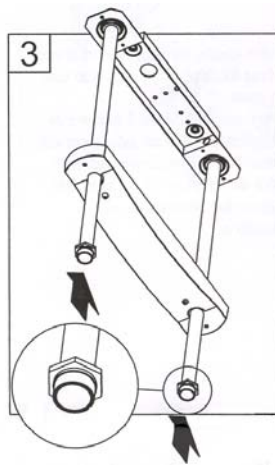


3. Montera en mutter på varje pendelrör.

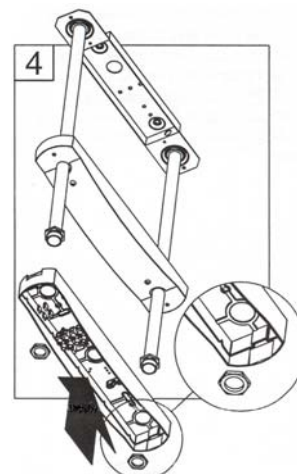


4. Ta fram takfästet som finns i samma emballage som armaturstommen. Ta bort plastpluggarna i takfästet och montera det i pendelrören med bifogade muttrar.

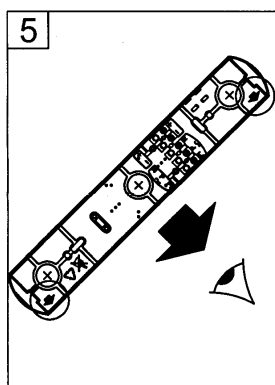


5. Kontrollera att pilarna i takfästet monteras mot frontskivans framsida.

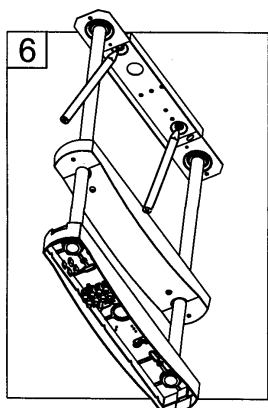

6. Markera för skruvhålen i taket.

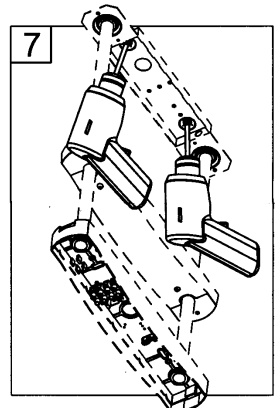


7. Borra hålen i taket.

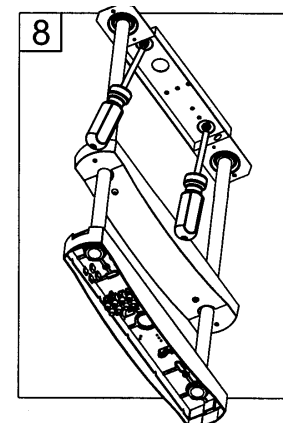


8. Skruva fast pendeln i taket.


BERGDAHLS AB

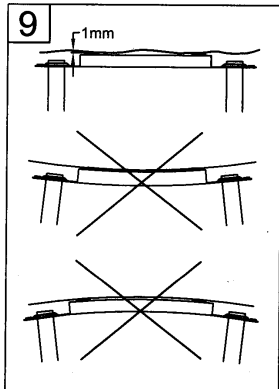


9. Taket måste vara plant och jämnt.

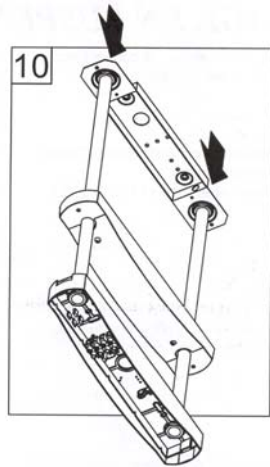


10. Kablarna dras genom pendelrören.

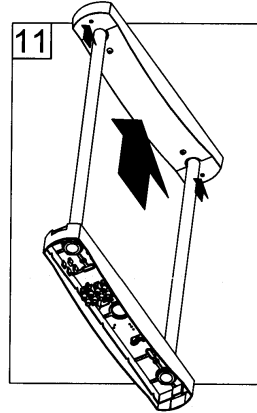


11. Skjut upp plastkåpan och skruva fast den med bifogade skruvar

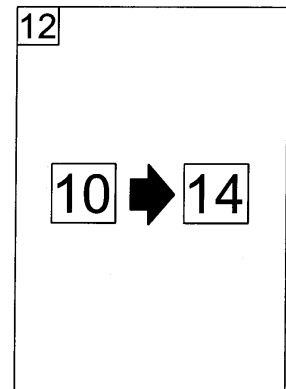

12. Följ punkt 10 till 14 i montageanvisningen för Dorado takmontage som finns i emballaget tillsammans med armaturstommen.

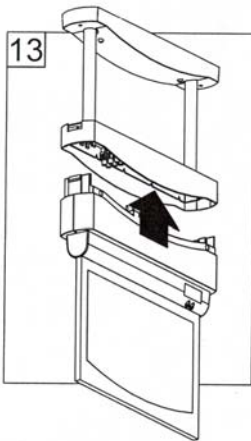


13. Frontskivan monteras enligt punkt 1-6 i montageanvisningen för Dorado takmontage. (finns i samma emballage som armaturstommen) Montera sedan armaturen genom att trycka den rakt upp mot takfästet.

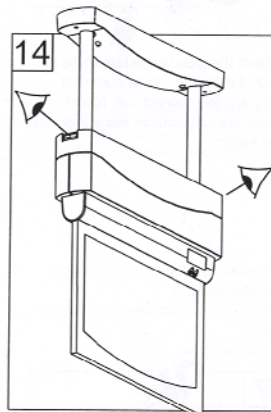


14. Kontrollera att clipsen på kortsidorna låser fast i takfästet.

Demontering av armatur

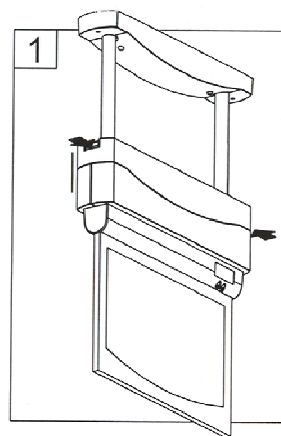

1. För att lossa armaturen från takfästet, tryck in clipsen på kortsidorna enligt bilden.

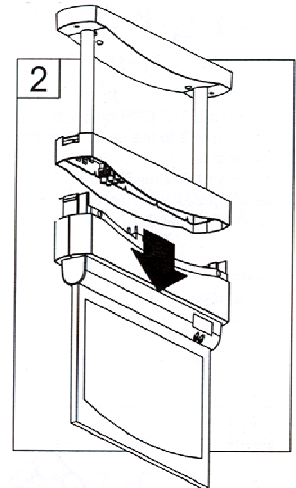

2. Dra armaturen nedåt samtidigt som clipsen hålls intryckta. Tänk på att inkopplingsplinten är spänningssatt om nätet ej bortkopplats.

BERGDAHLS

Sunnorpsgatan 8 582 73 LINKÖPING Tel: 013-364460 Fax: 013-364469

www.bergdahls.com Email: kundsupport@bergdahls.com

Sida 2 av 2