



Montageanvisning Dorado väggmontagesats


Montage

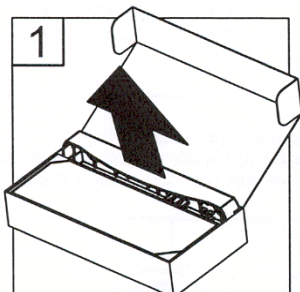


1. Packa upp armaturen

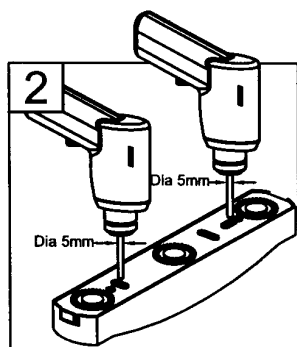


2. Borra upp monteringshålen med med 5 mm borrar

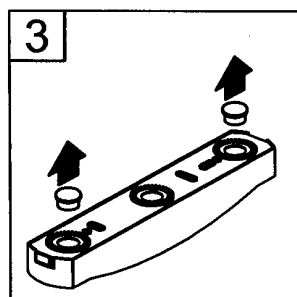

3. Plocka bort blindpluggen i det tänkta hålet för kabeln.

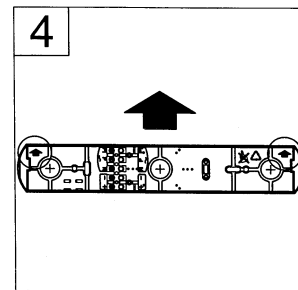


4. Vid montering av väggfästet, Se till att pilarna monterats uppåt.

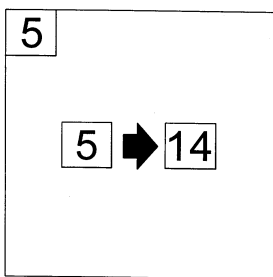


5. Följ punkt 5 till 14 i montageanvisningen för Dorado takmontage


(som finns i emballaget tillsammans med armaturstommen)

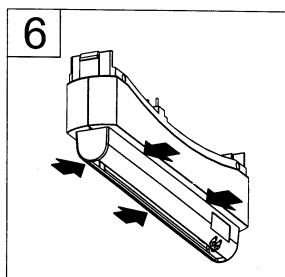


6. Ta bort frontskivans täckram genom att trycka vid pilarna.

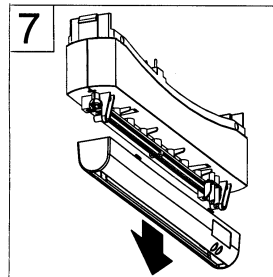


7. Dra sedan täckramen nedåt.

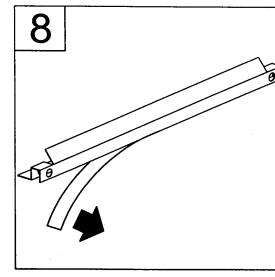


8. Ta bort skyddsfolien på reflektorn.

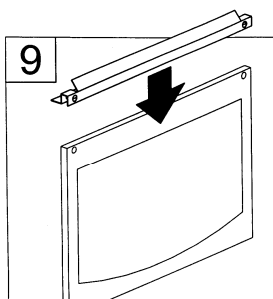


9. Montera reflektorn på frontskivan.

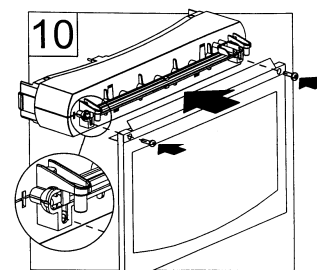


10. Montera frontskivan på armaturstommen. Lås fast den med de 2 st bifogade M4x16 skruvarna.

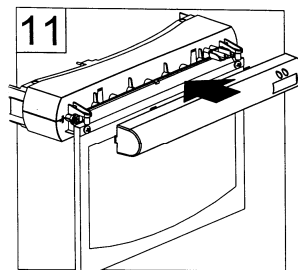


11. Montera frontskivans täcklock.

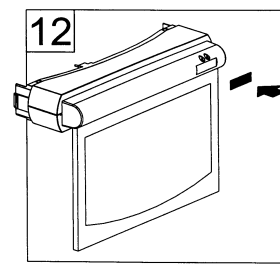

12. Se till att clipsen låser fast i armaturstommen

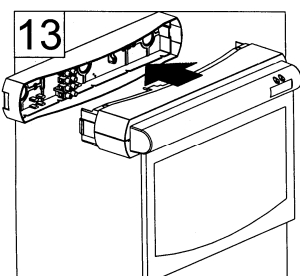


13. Montera armaturen genom att tryck den rakt in i väggfästet.

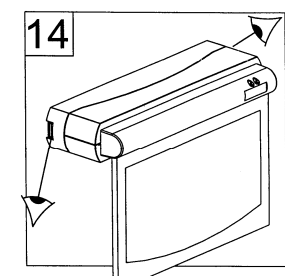


14. Kontrollera att clipsen på på kortsidorna låser fast i väggfästet.

Demontering av armatur

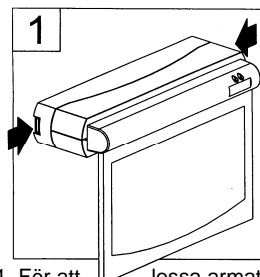

1. För att lossa armaturen från väggfästet, tryck in clipsen på kortsidorna enligt bilden.

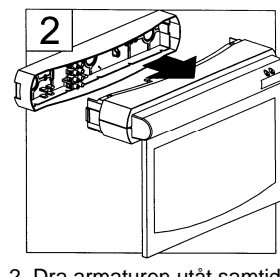

2. Dra armaturen utåt samtidigt som clipsen hålls intryckta. Tänk på att inkopplingsplinten är spänningssatt om nätet ej bortkopplats.